


Domkirkens orgelpositiv (H. Klop, 2004) ved udlån
Håndtering af manualet

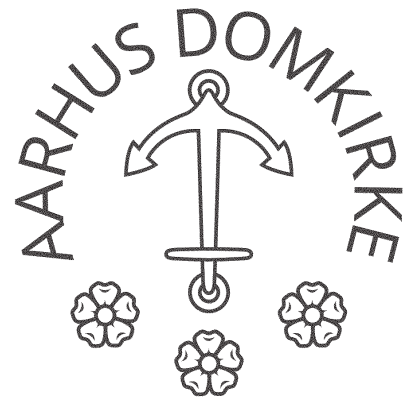

Åbne orglet



Lirke / løfte manualet frem



- så det "falder på plads"



Løfte / skubbe forsigtigt til højre -
venstre for 415 Hz eller 440 Hz